Britax

Parkway® SGL

Canadian User Guide
Guide d'utilisation canadien

IMPORTANT: *To ensure your child is as safe as possible, read all instructions thoroughly before installing this booster seat. Store this manual under the base. (See features pages for reference).*

IMPORTANT: *Pour assurer à votre enfant une sécurité maximale, prière de lire toutes ces instructions avant d'installer le réhausseur. Ranger ce manuel sous la base. (Voir Caractéristiques pour référence).*

Table of Contents

Safety Information 2
Warnings 2
Important Notes 4
Certification 5
Registration 5
Child Size: Height and Weight Limitations 6
Vehicle Compatibility 8
Vehicle Buckle Position 9
Vehicle Seat Belts 10
Incompatible Vehicle Seat Belts 11
Child Seat Features 12
Using the Child Seat 14
Attaching the Backrest 14
Removing the Backrest 15
Adjusting the Backrest 16
Adjusting Head Restraint Height 17
Using ISOFLEX™ 18
SecureGuard™ 20
Using the Retractable Cup Holders 21
Positioning the Booster Seat
Positioning the Booster Seat and Securing Your Child with Backrest and ISOFLEX™ 22
Positioning the Booster Seat and Securing Your Child without Backrest and with ISOFLEX™ 25
Positioning and Securing Your Child with Backrest and Lap-shoulder Belt Only 28
Positioning and Securing Your Child without Backrest and Lap-shoulder Belt Only 30
Care and Maintenance 32
Warranty 34

©2010 Britax Child Safety, Inc. All rights reserved. Printed in USA P432800_R3:09.10
This product and its components are subject to change without notice.

⚠ WARNING!

DEATH or SERIOUS INJURY can occur:

- Use only with children who weigh between 18 and 54.4 kg (40 and 120 lbs) and whose height is between 96.5 and 160 cm (38 and 63 inches).
- Use only the vehicle's lap and shoulder belt system when restraining the child in this booster seat.
- Secure this booster seat with the vehicle child restraint anchorage system if available, or with a vehicle seat belt.
- Follow all instructions on this booster seat and in the written instructions located under the base of the seat. Failure to do so may result in death or serious injury.
- Register your child restraint with the manufacturer.
- The booster seat must be used only by persons whose mass is at least 18 kg (40 lbs).
- Use this booster seat forward-facing only.
- **DO NOT** use this booster seat as a backless booster seat unless it is used in a seating position with a vehicle head restraint.
- **DO NOT** use this booster seat as a backless booster seat unless proper vehicle belt placement can be achieved.
- This booster seat must not be used in the home, in boats, or in other non-certified applications.
- This booster seat, even when unoccupied, must be firmly secured to the vehicle.
- Based on crash statistics, Britax recommends that parents select the back seat as the safest location for a properly installed child seat. Please study the section on *Vehicle Compatibility* in this booklet to ensure your child's safety and consult your vehicle owner's manual.
- This child seat can only be used in the following classes of vehicles: multi-purpose passenger vehicles, passenger cars or trucks.
- **DO NOT** use any part of this booster seat with other seat cushions or backrests.
- The use of non-Britax covers, inserts, toys, accessories or tightening devices is not approved by Britax. Their use could cause this booster seat not to perform as intended.
- To prevent injury due to deterioration, discontinue use of a booster seat that is older than six years or has been in a moderate or severe crash. See Serial Number and Manufactured Date Label on child seat (Page 13).
- The primary protection for occupants of a vehicle in a collision is the structure of the vehicle itself; a booster seat will not protect a child when the vehicle is seriously impacted. However, correctly installed, a booster seat will substantially improve the chances for survival in most crashes. Make sure that all users fully understand the correct ways to use this booster seat in a vehicle.

Important Notes

- Britax recommends that children should remain in a child seat with a 5-point harness until reaching the maximum weight or height allowed.
- Cover the booster seat when the vehicle is parked in direct sunlight. Parts of the booster seat could become hot enough to burn a child.
- Store the booster seat in a safe place when it is not being used. Avoid placing heavy objects on top of the booster seat.
- **DO NOT** leave children alone in a vehicle, even for a short time.
- **DO NOT**, except as described in this booklet, attempt to disassemble any part of the booster seat or change the way the vehicle's seat belts are used.
- **DO NOT** leave loose objects, e.g. books, bags, etc., in the back of a vehicle. In the event of a sudden stop, loose objects will keep moving, potentially causing serious injuries.
- **DO NOT** leave folding vehicle seats unsecured. In the event of a sudden stop, a loose seat back could cause the booster seat not to perform as intended.
- **DO NOT** allow children to play with this booster seat.
- **DO NOT** use anything to raise the booster seat off the vehicle seat. In a crash, this could cause the booster seat not to perform as intended.

Certification

This child restraint system conforms to all applicable Canadian Motor Vehicle Safety Standards (CMVSS 213.2). This Child Restraint is Approved for Use in Motor Vehicles. This Restraint is Not Certified for Use in Aircraft, because Aircraft do not have shoulder belts.

Registration

Child restraints could be recalled for safety reasons. You must register this restraint to be reached in a recall. Send your name, address, e-mail address if available and the restraint's model number and manufacturing date to Britax Child Safety, Ltd., P.O Box 7289, RPO Brunswick Square, Saint John NB E2L 9Z9, or call 1-888-427-4829, or register online at www.Britax.ca/registration.

For your convenience, record all the information about your child seat below. Refer to the Serial Number & Manufactured Date Label for all information, see page 13.

Model Name and Number:_____

Serial Number:_____

Batch Number:_____

Date of Manufacture:_____

Child Size: Height and Weight Limitations

When Using with Backrest

Only use forward-facing with children:

- *who weigh between 18 and 54.4 kg (40 and 120 lbs)* **and**
- *who are between 96.5 and 160 cm (38 and 63 in.) in height* **and**
- *when the top of the child's ears are below the top of the head restraint (Fig. A)* **and**
- *when the shoulder belt lies across the center of the child's chest and is positioned at or above the child's shoulder through the shoulder belt guide* **and**
- *when the lap belt is routed under the armrests, through the SecureGuard, across the child's upper thighs.*

⚠ **WARNING!** DO NOT use the booster seat with the backrest if **any** of the following apply:

- *the child weighs less than 18 kg (40 lbs)* **or**
- *the child weighs more than 54.4 kg (120 lbs)* **or**
- *the child is less than 96.5 cm (38 in.) in height* **or**
- *the child exceeds 160 kg (63 in.) in height* **or**
- *the top of the ears are above the top of the fully raised head restraint (Fig. B).*

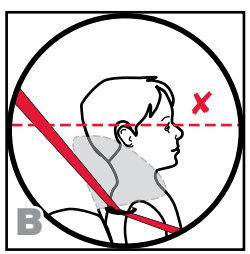

When Using without Backrest

Only use forward-facing with children:

- *who weigh between 18 and 54.4 kg (40 and 120 lbs)* **and**
- *who are between 96.5 and 160 cm (38 and 63 in.) in height* **and**
- *when the top of the child's ears are below the top of the vehicle head restraint* **and**
- *when the shoulder belt lies across the center of the child's chest and is positioned at or above the child's shoulder (Fig. C)* **and**
- *when the lap belt is routed under the armrests, through the SecureGuard, across the child's upper thighs.*

⚠ **WARNING!** DO NOT use the booster seat without the backrest if **any** of the following apply:

- *the child weighs less than 18 kg (40 lbs)* **or**
- *the child weighs more than 54.4 kg (120 lbs)* **or**
- *the child is less than 96.5 cm (38 in.) in height* **or**
- *the child exceeds 160 cm (63 in.) in height* **or**
- *the top of the ears are above the top of the fully raised vehicle head restraint (Fig. D)* **or**
- *proper vehicle seat belt positioning cannot be achieved across the child's shoulder and upper thighs.*

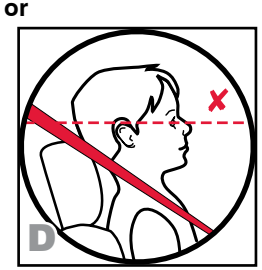

⚠ WARNING! Based on crash statistics, Britax recommends that parents select the back seat as the safest location for a properly positioned booster seat.
DO NOT place a booster seat on the front seat with an air bag unless it is deactivated. DEATH or SERIOUS INJURY can occur. See your vehicle owner's manual for booster seat positioning instructions. **The back seat is the safest place for children 12 and under.**

This booster seat must only be used in forward-facing vehicle seats. Side-facing or rear-facing seats CANNOT be used. For questions about positioning the booster seat consult the vehicle owner's manual.

Some vehicles have no seating positions which are compatible with this booster seat or any other child seat. See diagram below.

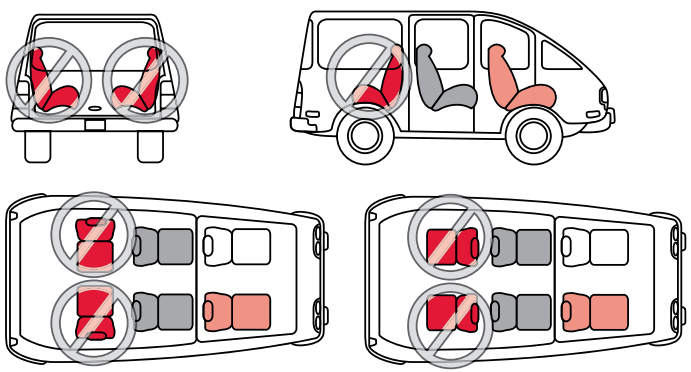

Vehicle Buckle Position

⚠ WARNING! The position of the vehicle seat belt buckle can adversely affect the stability of the booster seat.

If the buckle lies near the incorrect position (✘) when the vehicle seat belt is tightened, try fitting the booster seat in another seating position OR consult your vehicle owner's manual to see if you can lower the vehicle buckle position by twisting the vehicle buckle stalk.
If it is not possible to achieve the correct position (✔) for the buckle, then another seating position or child seat MUST be used.

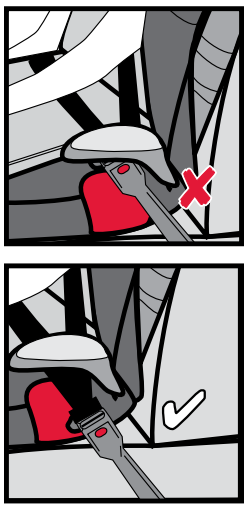

Vehicle Seat Belts

IMPORTANT: *Vehicle seats and vehicle seat belts differ from vehicle to vehicle. Refer to your vehicle owner's manual for specific information about vehicle seat belts and their use with child seats. This booster seat can fit securely in most vehicles using existing vehicle seat belts. However, some vehicles do not have seating positions which are compatible with this booster seat or any other child seat. If in doubt, contact the vehicle manufacturer for assistance.*

To protect your child in a crash, you must use this booster seat with vehicle seat belts that are compatible. This booster seat can only be used with three-point (shoulder and lap) vehicle seat belts. The vehicle owner's manual will have information on the types of vehicle seat belts in your vehicle. If your vehicle seat belt type is identified on page 11 as incompatible, select another seating position.

Incompatible Vehicle Seat Belts

⚠ **WARNING!** The following types of vehicle seat belts are NOT compatible with this booster seat:

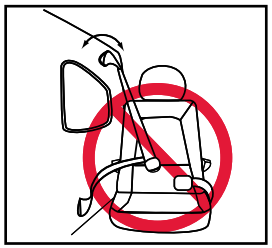

1 *Vehicle seat belts with top or bottom anchor points on the vehicle door.*

2 *Inflatable lap-shoulder belts.*

3 *Motorized, automatic vehicle seat belts*

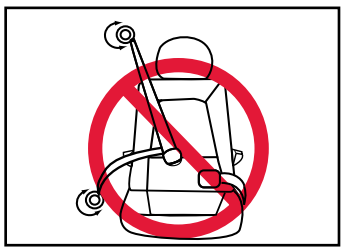

4 *Lap-shoulder belts that have a separate retractor each for the lap and shoulder parts.*

5 *Lap belts of any kind.*

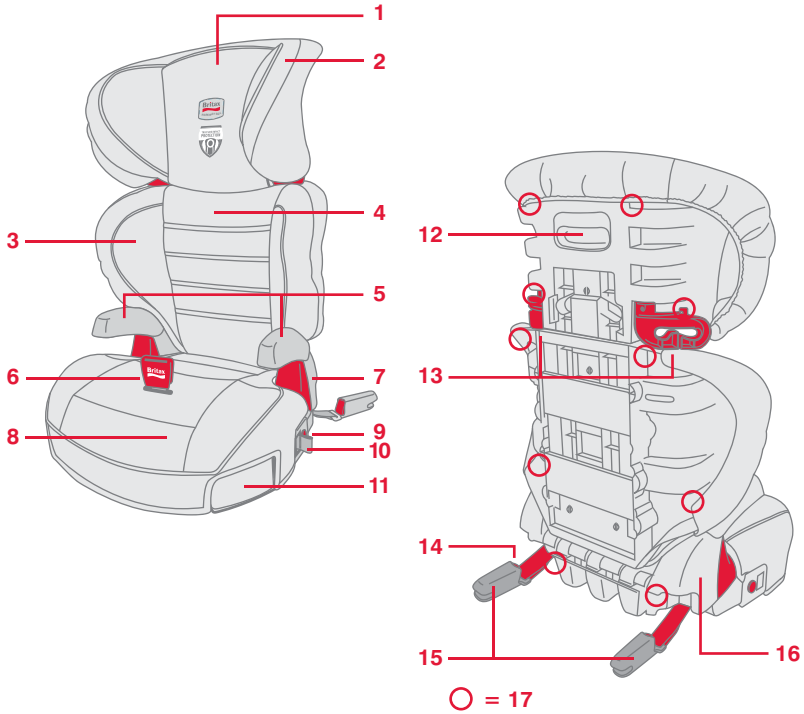

1 Head Restraint
2 Head Restraint Cover
3 Backrest Cover
4 Backrest
5 Armrests
6 SecureGuard™ Clip
7 Base Belt Guide
8 Base Cover
9 ISOFLEX™ Release Button
10 ISOFLEX™ Adjuster Strap
11 Cup/Snack Holders
12 Head Restraint Height Adjuster
13 Shoulder Belt Guides
14 Lower Connector Release Button
15 Lower Connectors
16 Base
17 Elastic Retainers

** Appearance of actual product may vary from images in this user guide.*

Child Seat Features

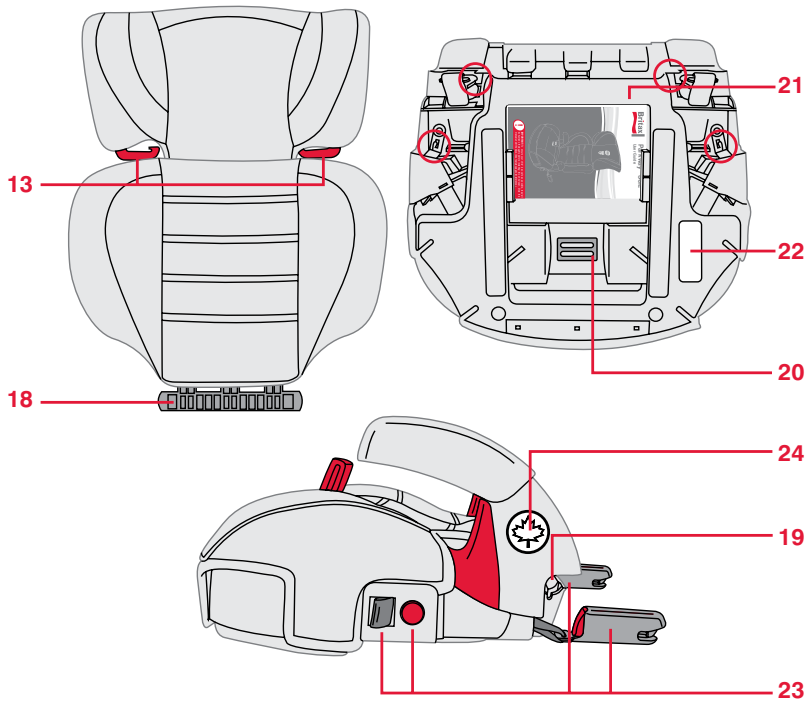

18 Backrest Hinge Cylinder
19 Base Hinge Slot
20 SecureGuard™ Adjuster
21 User Guide Storage Slot
22 Serial Number and Manufactured Date Label
23 ISOFLEX™ Flexible Lower Universal Anchorage System
24 National Safety Mark

** Appearance of actual product may vary from images in this user guide.*

Before you use this booster seat for the first time, you will have to complete the assembly steps below.

Attaching the Backrest

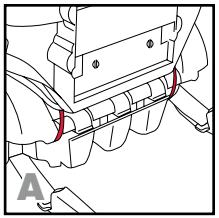

IMPORTANT: *Keep fingers away from moving parts to avoid potential injury.*

1 Detach the elastic loops from the elastic retainers on the base cover from the back of the booster seat base (Fig. A).

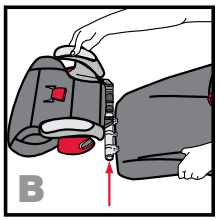

2 Place the base on a flat surface. From the child's left side of the booster seat, align the backrest hinge cylinder with the hinge slot on the base.

3 Push the backrest hinge all the way into the base hinge slot (Fig. B).

IMPORTANT: *DO NOT rotate the backrest until the cylinder has been completely inserted into the base hinge slot. Rotating the backrest before it has been completely inserted may result in damage to the booster seat.*

4 Rotate the backrest up until it doesn't rotate into the flat position under its own weight (Fig. C).

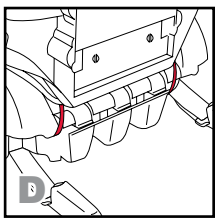

5 Attach the elastic loops of the base cover to the elastic retainers on the back of the booster seat (Fig. D).

Removing the Backrest

1 Place the booster seat on a flat surface.

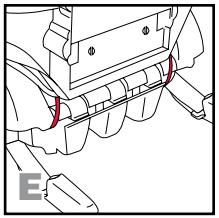

2 Detach the seat cover from the base by unhooking the elastic loops from the elastic retainers on the back of the base (Fig. E).

3 Push the backrest down until it lies flat and align the backrest hinge cylinder with the hinge slot on the base (Fig. F).

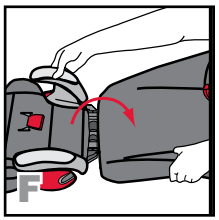

4 Slide the backrest from the child's left side of the base (Fig. G).

5 Attach the elastic loops of the base cover to the elastic retainers on the back of the base (Fig. H).

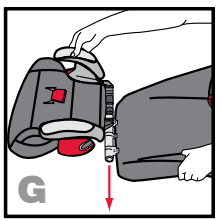

NOTE: *Store the backrest in a safe place.*

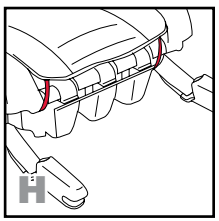

Adjusting the Backrest

⚠ WARNING! Reclining the vehicle seat back may adversely affect the position of the vehicle seat belt across the child and may result in death or serious injury in a crash. Refer to your vehicle owner's manual for information on adjusting the vehicle seat back with child seats.

Push the backrest until it rests against the vehicle seat back (Fig. A). If the vehicle seat back is adjustable, move it to the upright position.

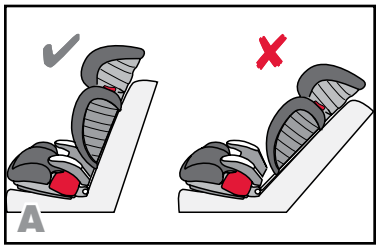

IMPORTANT: *Do not recline the backrest past the allowable adjustable range (Fig. B).*

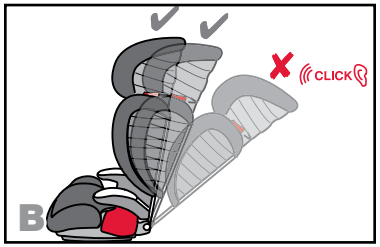

Adjusting Head Restraint Height

The head restraint can be adjusted and locked into different positions. Choose the position best suited to your child's safety. See page 6.

Tip: *Check the fit with child seated in booster seat. Ensure that the shoulder belt guides are even with, or just above, the child's shoulder. See page 6.*

1 Squeeze and hold the height adjustment handle to adjust the head restraint (Fig. A).

2 Slide head restraint up or down to the desired level (Fig. B).

3 Release the adjustment handle. Repeat this process until the shoulder belt rests comfortably across the center of the child's chest when positioned through the shoulder belt guide (Fig. C).

4 Ensure the head restraint has locked into place.

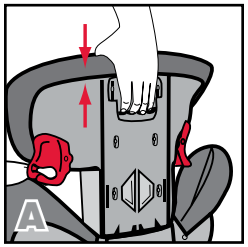

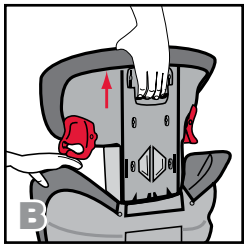

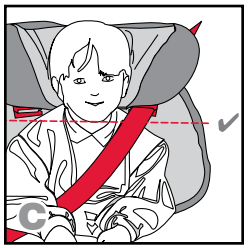

Using ISOFLEX™ Flexible Lower Connection System

The ISOFLEX™ System helps to anchor the booster seat into the car for added stability and safety in the event of a crash.

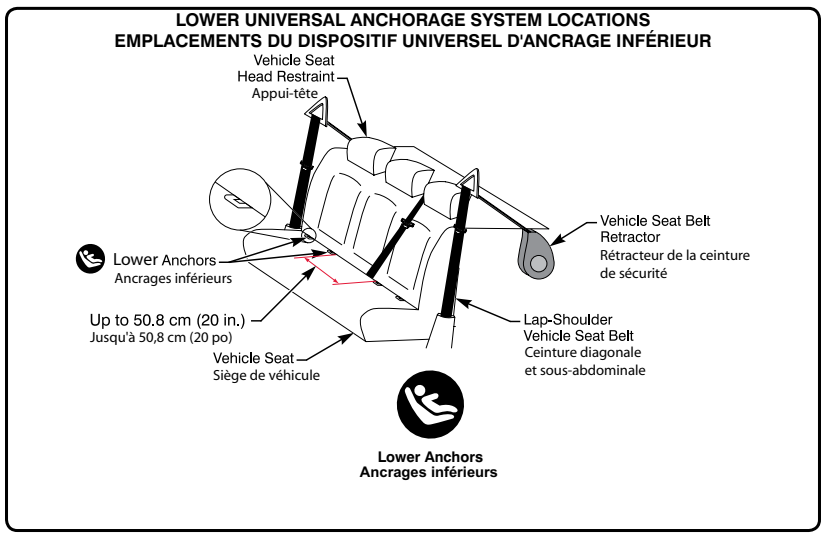

The figure above shows typical locations for lower anchors in a vehicle. Check your vehicle owner's manual to learn if it is equipped with lower anchors.

Standard vehicle seat spacing between lower anchors is 27.9 cm (11 inches). This child seat can be used in a seating position with up to 50.8 cm (20 inches) of space between the lower anchors if the vehicle manufacturer allows.

Using the Lower Connectors

Where to find the Lower Connectors

The lower connectors are located in the back of the base of the booster seat. Store the connectors in the slots when not in use.

To remove the lower connector from the storage slot or lower anchor:

1 *Press and hold the red release button.*

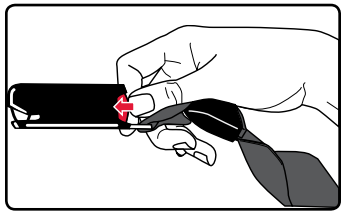

2 *Pull the lower connector from the storage slot or lower anchor.*

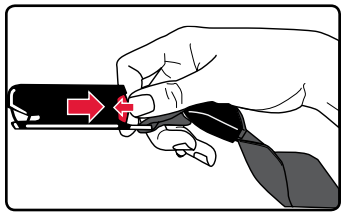

To attach the lower connector to the storage slot or lower anchor:

Firmly push the lower connector into the slot or lower anchor until a click is heard.

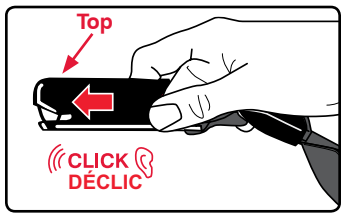

SecureGuard™

Britax recommends using SecureGuard to achieve the best vehicle seat belt placement. The SecureGuard™ clip should hold the lap part of the vehicle seat belt in place. The SecureGuard™ clip should be adjusted to keep the lap part of the vehicle seat belt positioned low across your child's upper thighs (Fig. A). Ensure the bottom edge of the SecureGuard™ clip is level with your child's upper thighs, however, the clip itself should not press into your child's upper thighs.

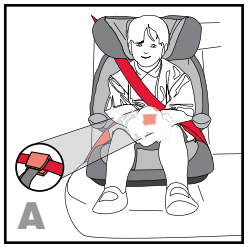

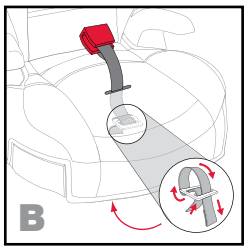

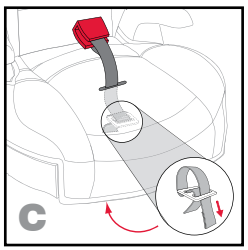

IMPORTANT: *The lap part of the vehicle seat belt must not rest on the child's abdomen.*

Adjusting SecureGuard™ Fit

- **To Shorten:**

1 Locate the SecureGuard™ adjuster under the base. See page 13.

2 Pull the SecureGuard™ adjuster away from the base.

3 Feed the webbing through the SecureGuard™ adjuster (Fig. B).

4 Pull the end of the SecureGuard™ adjuster webbing to tighten (Fig. C).

- **To Lengthen:**

1 Locate the SecureGuard™ adjuster under the base. See page 13.

2 Pull the SecureGuard™ adjuster away from the base.

3 Feed the end of the SecureGuard™ webbing through the SecureGuard™ adjuster (Fig. D).

4 Pull the webbing to remove slack from the SecureGuard™ adjuster.

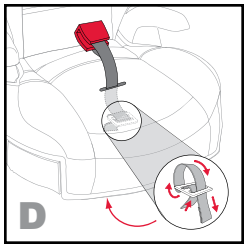

5 Move the SecureGuard™ clip to the center of the SecureGuard™ webbing.

The lower edge of the SecureGuard™ clip should be level with the child's upper thighs once they have been secured in the booster seat.

Using the Retractable Cup Holders

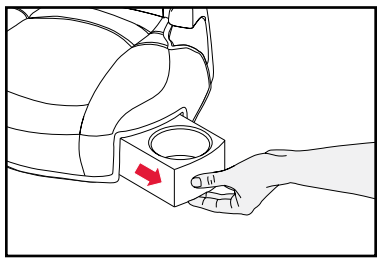

Pull the cup holder out from the booster base to use.

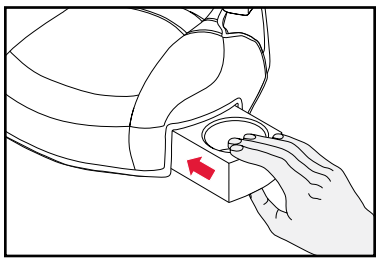

Push the cup holder into the booster base to store.

IMPORTANT:

- **DO NOT** *use with hot liquids.*
- **DO NOT** *step on or put excess weight on the cup holder.*

Positioning the Booster Seat and Securing Your Child with Backrest and ISOFLEX™

BEFORE YOU BEGIN:

✓ *Check that your vehicle has lower anchors.*

✓ *If the vehicle seat back is adjustable, ensure it is in the upright position before placing the booster seat on the vehicle seat.*

✓ *Adjust the head restraint appropriately to fit child (see page 17).*

NOTE: *Before using the booster seat for the first time, you will need to complete the assembly instructions on page 14.*

1. *Remove lower connectors from the storage slots in the base (Fig. A).*
2. *Push the ISOFLEX™ release button on one side of the booster seat and pull to fully extend the lower connector strap. Then repeat on the opposite side to ensure that all slack has been released from the ISOFLEX™ system (Fig. B).*
3. *Place the booster on the vehicle seat.*
   * Using the lower anchor farthest from you first will allow for easiest positioning.
   * You may need to turn the back of the booster seat towards you for easier access to the lower anchors.

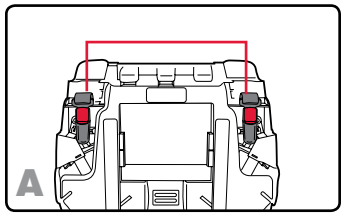

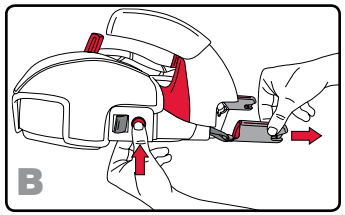

4. *Verify that the ISOFLEX™ straps are not twisted and push the lower connectors onto their adjacent lower anchors (Fig. C).*
   * A click confirms attachment.

NOTE: *If a click is not heard when connecting the lower connectors, the lower connector strap may be twisted or there may be debris in the lower connector. Correct either situation before continuing with the positioning process.*

5. *Ensure that the booster seat is positioned correctly on the vehicle seat (Fig. D). Guide the seat into place while pulling the ISOFLEX™ adjuster strap on either side of the booster seat to remove slack (Fig. E).*

NOTE:

* *If needed, adjust or remove the vehicle's head restraint to allow the backrest to lie flat against the vehicle's seat back.*
* *Only tighten until the slack is removed from the strap. Over-tightening the strap can force the backrest of the booster seat forward (Fig. F).*

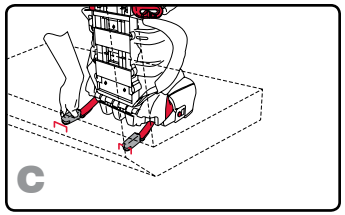

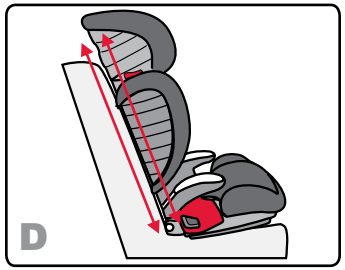

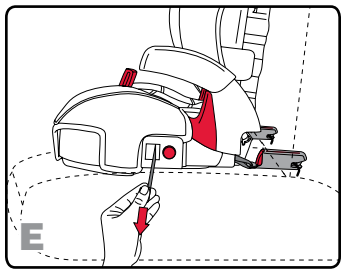

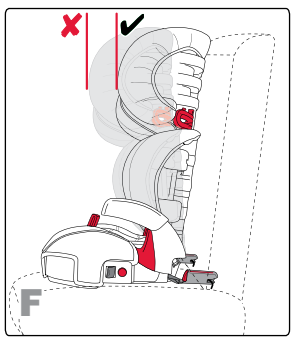

6 *Sit your child in the booster seat and check the head restraint for proper height adjustment.*

7 *Pull the vehicle seat belt out and route the shoulder part of the vehicle seat belt through the upper belt guide (Fig. F).*

8 *Route the lap part of the vehicle seat belt under the armrest and over both red belt guides (Fig. G).*

9 *Verify that the vehicle seat belt is not twisted and fasten across the child (Fig. H).*

10 *Route the lap part of the vehicle seat belt through the SecureGuard™ clip (Fig. I).*
* The lap part of the vehicle seat belt should rest low on the child's upper thighs.

11 *Remove slack from the vehicle seat belt.*
* The shoulder part should cross the chest in the center of the child's collar bone.

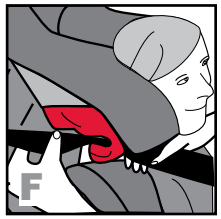

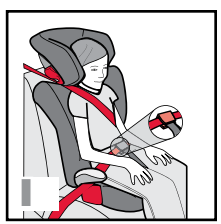

Checklist

- ✓ *Vehicle seat belt is not twisted*
- ✓ *Vehicle seat belt is securely fastened*
- ✓ *Shoulder part of the vehicle seat belt is routed through the shoulder belt guide*
- ✓ *Lap part of the vehicle belt is routed through the SecureGuard™ clip*
- ✓ *Vehicle seat belt is properly positioned low across the child's upper thighs and does not contact the child's neck*
- ✓ *If the lower connectors in your vehicle prevent proper vehicle belt fit across your child you cannot use the lower anchors to position this booster seat*

Positioning the Booster Seat and Securing Your Child without Backrest and with ISOFLEX™

BEFORE YOU BEGIN:

- ✓ *Check that your vehicle has lower anchors.*
- ✓ *If the vehicle seat back is adjustable, ensure it is in the upright position before placing the booster seat on the vehicle seat.*
- ✓ *Ensure the booster seat is positioned in a location that has a vehicle head restraint.*

1 *Remove lower connectors from the storage slots in the base (Fig. A).*

2 *Push the ISOFLEX™ release button on one side of the booster seat and pull to fully extend the lower connector strap. Then repeat on the opposite side to ensure that all slack has been released from the ISOFLEX™ system (Fig. B).*

3 *Place the booster seat on the vehicle seat.*
* Using the lower anchor farthest from you first will allow for easiest positioning.
* You may need to turn the back of the booster seat toward you for easier access to the lower anchors.

4 *Verify that the ISOFLEX™ straps are not twisted and push the lower connectors onto their adjacent lower anchors (Fig. C).*
* A click confirms attachment.

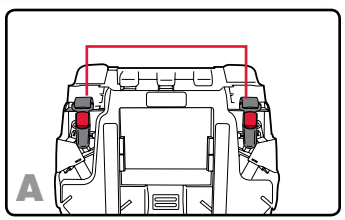

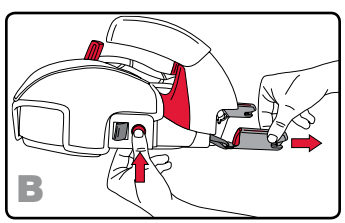

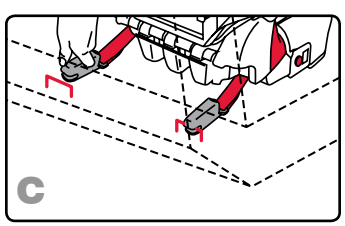

NOTE: *If a click is not heard when connecting the lower connectors, the lower connector strap may be twisted or there may be debris in the lower connector. Correct either situation before continuing with the positioning process.*

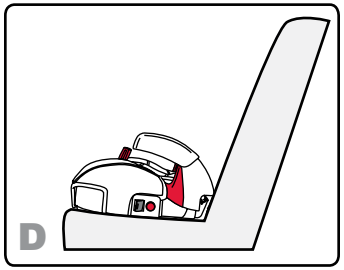

5 *Ensure that the booster seat is positioned correctly on the vehicle seat (Fig. D). Guide the seat into place while pulling the ISOFLEX™ adjuster strap on either side of the booster to remove slack (Fig. E).*

NOTE: *Only tighten until the slack is removed from the strap.*

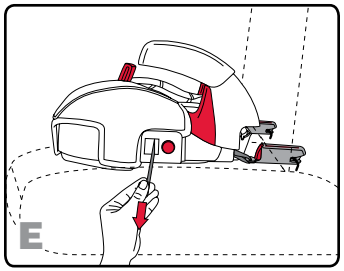

6 *Sit your child in the booster seat.*

7 *Pull the vehicle seat belt out, positioning the lap belt under both armrests and over both red belt guides (Fig. F).*

8 *Verify that the vehicle seat belt is not twisted and then fasten.*

9 *Adjust the vehicle seat belt's shoulder part so that it crosses the chest and center of the child's collar bone.*

10 *Route the lap part of the vehicle seat belt through the SecureGuard™ clip (Fig. G).*
* The lap part of the vehicle seat belt should rest low on the child's upper thighs.

11 *Remove slack from the vehicle seat belt.*
* The shoulder part should cross the chest in the center of the child's collar bone (Fig. H).

Checklist

- ✓ *Vehicle seat belt is not twisted*
- ✓ *Vehicle seat belt is securely fastened*
- ✓ *Lap part of the vehicle belt is routed through the SecureGuard™ clip*
- ✓ *Vehicle seat belt is properly positioned low across the child's upper thighs and does not contact the child's neck*
- ✓ *If the lower connectors in your vehicle prevent proper vehicle belt fit across your child you cannot use the lower anchors to position this booster seat*

Positioning and Securing Your Child with Backrest and Lap-shoulder Belt Only

BEFORE YOU BEGIN:

- ✓ *If the vehicle seat back is adjustable, ensure it is in the upright position before placing the booster seat on the vehicle seat.*
- ✓ *Adjust the head restraint appropriately to fit child (see page 17).*

Note: *Before using the booster seat for the first time, you will need to complete the assembly instructions on page 14.*

1. *Place the booster seat on the vehicle seat.*
2. *Push the backrest until it rests against the vehicle seat back (Fig. A). If the vehicle seat back is adjustable, move it to the normal upright position.*

NOTE: *If needed, adjust or remove the vehicle's head restraint to allow the backrest to lie flat against the vehicle's seat back.*

3. *Sit your child in the booster seat and check the head restraint for proper height adjustment (Fig. B).*

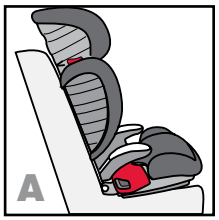

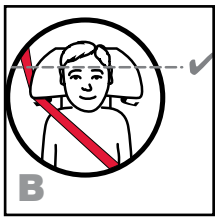

4. *Pull the vehicle seat belt out and route the shoulder part of the vehicle seat belt through the upper belt guide (Fig. C).*
5. *Route the lap part of the vehicle seat belt under both armrests, over your child's upper thighs and over both red belt guides (Fig. D).*
6. *Verify that the vehicle seat belt is not twisted and then fasten the vehicle seat belt across the child (Fig. E).*
7. *Route the lap part of the vehicle seat belt through the SecureGuard™ clip (Fig. I).*
   * The lap part of the vehicle seat belt should rest low on the child's upper thighs.
8. *Remove slack from the vehicle seat belt.*
   * The shoulder part should cross the chest in the center of the child's collar bone.

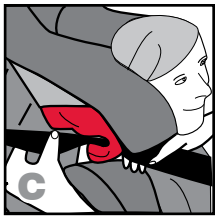

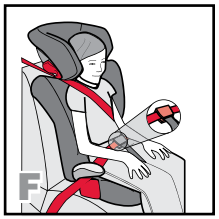

Checklist

- ✓ *Vehicle seat belt is not twisted*
- ✓ *Vehicle seat belt is securely fastened*
- ✓ *Shoulder part of the vehicle seat belt is routed through the shoulder belt guide*
- ✓ *Lap part of the vehicle belt is routed through the SecureGuard™ clip*
- ✓ *Vehicle seat belt is properly positioned low across the child's upper thighs and does not contact the child's neck*

Positioning and Securing Your Child without Backrest and Lap-shoulder Belt Only

BEFORE YOU BEGIN:

- ✓ *If the vehicle seat back is adjustable, ensure it is in the upright position before placing the booster seat on the vehicle seat.*
- ✓ *Ensure the booster seat is positioned in a location that has a vehicle head restraint.*

Note: *Before using the booster seat without the backrest, you may need to complete the removal instructions on page 15.*

1. *Place the booster seat base on the vehicle seat and push it back against the vehicle seat back.*
2. *Sit your child in the booster seat.*
3. *Pull the vehicle seat belt out from the retractor, positioning the lap belt under both armrests and over both red belt guides (Fig. A).*
4. *Verify that the vehicle seat belt is not twisted and then fasten across the child.*
5. *Adjust the vehicle seat belt's shoulder part so that it crosses the chest and center of the child's collar bone (Fig. B).*

Positioning the Booster Seat

6. *Route the lap part of the vehicle seat belt through the SecureGuard™ clip (Fig. C).*
   * The lap part of the vehicle seat belt should rest low on the child's upper thighs.
7. *Remove slack from the vehicle seat belt.*
   * The shoulder part should cross the chest in the center of the child's collar bone.

Checklist

- ✓ *Vehicle seat belt is not twisted*
- ✓ *Vehicle seat belt is securely fastened*
- ✓ *Lap part of the vehicle belt is routed through the SecureGuard™ clip*
- ✓ *Vehicle seat belt is properly positioned low across the child's upper thighs and does not contact the child's neck*

Cover Removal

Removing the Backrest Cover

1 Detach the elastic loops (6 total) from the backrest (Fig. A).

2 Remove the backrest cover.

NOTE: *Be careful not to damage the EPS foam.*

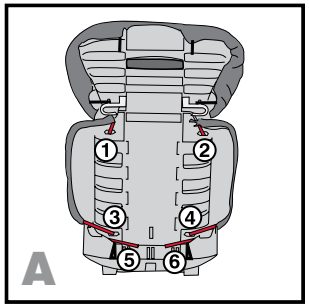

Removing the Head Restraint Cover

1 Detach the elastic loops (6 total) from the backrest (Fig. B).

2 Remove the head restraint cover.

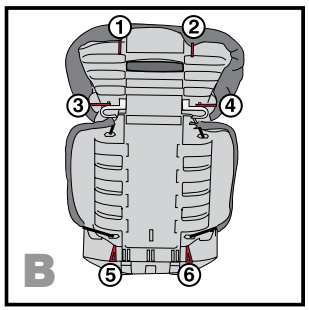

Removing the Seat Cover

1 Detach the elastic loops (4 total) from the booster seat base (Fig. C).

2 Slide the plastic retainer flaps (3 total) from the front and sides of the booster seat base (Fig. D).

3 Remove the booster seat cover.

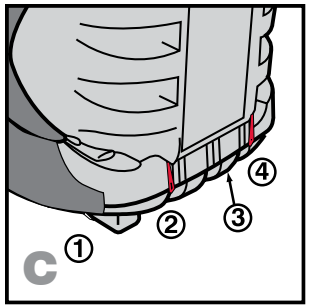

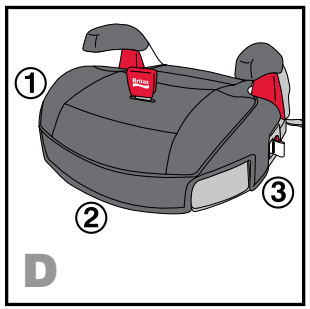

Cleaning the Cover

- HAND WASH, using cold water and mild soap.
- LINE DRY, to prevent cover from shrinking.
- **DO NOT:** Bleach, machine wash, or machine dry.

Replacing the Cover

To replace the cover, reverse the steps of each section.

Cleaning the Shell

- SPONGE CLEAN, using warm water and mild soap.
- TOWEL DRY
- **DO NOT:** Use solvents, abrasive cleaners, or disassemble the booster seat in any way, except as instructed.

Warranty

This child seat was manufactured by Britax Child Safety, Inc. Britax® warrants this product to the original retail purchaser as follows:

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY
This product is warranted against defective materials or workmanship for one year from the date of original purchase. Proof of purchase is required. Your exclusive remedy for this warranty is that Britax will, at its option, provide repair or replacement components for this product. Britax reserves the right to discontinue or change fabrics, parts, models or products, or to make substitutions.
To make a claim under this warranty, you must contact Britax Consumer Services at 1-888-427-4829 or write to us using the address on the back cover of this booklet.

PLEASE COMPLETE AND MAIL THE OWNER REGISTRATION CARD WITHIN (30) DAYS OF PURCHASE
You may also register online at www.Britax.ca/registration.

WARRANTY LIMITATIONS
This warranty does not include damages which arise from negligence, misuse or use not in accordance with the product instruction.
The use of non-Britax Child Safety, Inc. covers, inserts, toys, accessories, or tightening devices is not approved by Britax. Their use could cause this child seat to fail Federal Motor Vehicle Safety Standards or not perform as intended in a crash. Their use automatically voids the Britax warranty.

LIMITATION OF DAMAGES
The warranty and remedies as set forth above are exclusive and in lieu of all others, oral or written, express or implied. In no event will Britax, or the retailer selling this product, be liable to you for any damages, including incidental or consequential damages, arising out of the use or inability to use this product.

LIMITATIONS OF WARRANTIES AND OTHER WARRANTY TERMS AND PROVINCIAL LAWS
Any implied warranties, including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, shall be limited to the duration and terms of the express written warranty. Some provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from province to province. Neither Britax, nor the retailer selling this product, authorizes any person to create for it any other warranty, obligation, or liability in connection with this product.

Consignes de sécurité 38
Mises en garde 38
Remarques importantes 40
Certification 41
Enregistrement 41
Taille de l'enfant: Limites de poids et de taille 42
Compatibilité des véhicules 44
Position de la boucle du véhicule 45
Ceintures de sécurité du véhicule 46
Incompatibilité des ceintures de sécurité 47
Caractéristiques du siège d'auto 48
Utilisation du siège d'auto 50
Pour attacher le dossier 50
Pour retirer le dossier 51
Pour régler le dossier 52
Pour régler la hauteur de l'appui-tête 53
Pour utiliser le système ISOFLEX™ 54
Pour utiliser le système SecureGuard™ 56
Pour utiliser les porte-gobelets rétractables 57
Positionnement du rehausseur
Pour positionner le rehausseur et attacher l'enfant avec dossier et ISOFLEX™ 58
Pour positionner le rehausseur et attacher l'enfant sans dossier et avec ISOFLEX™ 61
Pour positionner et attacher l'enfant avec dossier et ceinture baudrier et sous-abdominale 64
Pour positionner et attacher l'enfant sans dossier et avec ceinture baudrier et sous-abdominale 66
Nettoyage et entretien 68
Garantie 70

©2010 Britax Child Safety, Inc. Tous droits réservés. Imprimés aux États-Unis. P432800_R3:09.10
Ce produit et ses composants sont sujets à modification sans préavis.

⚠ MISE EN GARDE!

Risque de MORT ou de BLESSURE GRAVE:

- Utiliser uniquement avec des enfants dont le poids se situe entre 18 et 54,4 kg (40 et 120 lb) et dont la taille se situe entre 96,5 et 160 cm (38 et 63 po).
- Utiliser uniquement le système de ceinture sous-abdominale et baudrier du véhicule lorsque l'enfant est dans ce rehausseur.
- Attacher ce rehausseur avec le système d'ancrage du véhicule si possible ou avec une ceinture du véhicule.
- Respecter toutes les consignes sur ce rehausseur ainsi que les instructions écrites sous la base du siège. À défaut de s'y conformer, des blessures graves voire mortelles peuvent survenir.
- Enregistrer le système de retenue avec le fabricant.
- S'assurer que le rehausseur est utilisé uniquement par des enfants pesant au moins 18 kg (40 lb).
- Orienter ce rehausseur uniquement vers l'avant.
- **NE PAS** utiliser ce rehausseur comme siège d'appoint sans dossier à moins d'être utilisé dans une position assise avec un appui-tête de véhicule.
- **NE PAS** utiliser ce rehausseur comme siège d'appoint sans dossier à moins d'un positionnement correct de la ceinture du véhicule.
- Ce rehausseur ne doit pas être utilisé pour un usage à domicile, dans des bateaux, ou autres conditions non certifiées.
- Ce rehausseur, même inoccupé, doit être solidement attaché au véhicule.
- D'après les statistiques se rapportant aux accidents, Britax recommande d'installer le rehausseur sur le siège arrière, qui est l'emplacement le plus sûr prévu à cet effet. Consulter la section *Compatibilité des véhicules* de ce livret pour garantir la sécurité de l'enfant et le manuel du propriétaire du véhicule.
- Ce rehausseur peut uniquement être utilisé dans les classes de véhicules suivantes : véhicules de tourisme à usages multiples, voitures de tourisme ou camions.
- **NE PAS** utiliser les pièces de ce rehausseur avec d'autres coussins de siège ou dossiers.
- L'utilisation de housses, inserts, jouets, accessoires ou dispositifs de resserrement non fabriqués par Britax n'est pas approuvée par Britax. Leur utilisation pourrait empêcher ce rehausseur de fonctionner de la manière prévue.
- Pour prévenir tout risque de blessure dû à une détérioration, cesser l'usage d'un siège d'appoint de plus de six ans à partir de sa date de fabrication ou qui a été impliqué dans un accident léger ou grave. Voir le numéro de série et la date de fabrication sur le siège (page 49).
- Lors d'une collision, la première protection pour les occupants est la structure du véhicule. Un rehausseur ne protégera pas l'enfant lors d'un violent impact. Toutefois, installé correctement, il peut fortement améliorer les chances de survie dans la majorité des accidents. S'assurer que tous les usagers comprennent pleinement les façons correctes d'utiliser ce rehausseur dans un véhicule.

Remarques importantes

- Britax recommande que les enfants soient installés dans un siège muni d'un harnais à 5 points jusqu'à ce que la taille ou le poids maximum autorisé soit atteint.
- Couvrir le rehausseur lorsque le véhicule est stationné en plein soleil. Certaines parties du rehausseur peuvent devenir suffisamment chaudes pour brûler un enfant.
- Ranger le rehausseur dans un lieu sûr lorsqu'il n'est pas utilisé. Éviter de placer des objets lourds sur la partie supérieure du rehausseur.
- **NE PAS** laisser les enfants seuls dans un véhicule, même pour une courte durée.
- **NE PAS,** sauf indication contraire prévue dans ce livret, essayer de démonter une quelconque partie du rehausseur ou de modifier la façon d'utiliser les ceintures de sécurité.
- **NE PAS** laisser d'objets mobiles – ex. livres, sacs – à l'arrière du véhicule. En cas d'arrêt brusque, ces objets bougeront, pouvant entraîner des blessures graves.
- **NE PAS** rouler sans bloquer les sièges rabattables. En cas d'arrêt brusque, un dossier non fixé pourrait empêcher le rehausseur de fonctionner de la manière prévue.
- **NE PAS** permettre aux enfants de jouer avec ce rehausseur.
- **NE PAS** utiliser d'objets pouvant soulever le rehausseur hors de siège du véhicule. En cas d'accident, cela pourrait empêcher le rehausseur de fonctionner de la manière prévue.

Certification

Ce système de retenue est conforme à toutes les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada en vigueur (NSVAC 213.2). Ce rehausseur est certifié pour une utilisation dans les véhicules automobiles, mais ne l'est pas pour une utilisation à bord d'aéronefs – ces derniers n'étant pas équipés de ceintures baudrier.

Enregistrement

Les systèmes de retenue peuvent faire l'objet de rappels pour des raisons de sécurité. Il est donc impératif d'enregistrer ce système afin de pouvoir être contacté. Faire parvenir nom, adresse, courriel, si disponible, ainsi que le numéro de modèle et la date de fabrication à Britax Child Safety, Ltd., C.P. 7289, RPO Brunswick Square, Saint-Jean (N.-B.) E2L 9Z9, ou composer le 1-888-427-4829, ou procéder à l'enregistrement en ligne à www.Britax.ca/registration.

À des fins de commodité, noter ci-dessous les renseignements relatifs au rehausseur. Se reporter au numéro de série et à la date de fabrication. Pour des informations détaillées, voir page 13.

Nom et numéro du modèle:_____

Numéro de série:_____

Numéro de lot:_____

Date de fabrication:_____

Taille de l'enfant: Limites de poids et de taille

Pour utiliser le rehausseur avec dossier

Uniquement orienté vers l'avant avec des enfants:

- *Qui pèsent entre 18 et 54,4 kg (40 et 120 lb)* **et**
- *Qui mesurent entre 96,5 et 160 cm (38 et 63 po)* **et**
- *Lorsque le haut des oreilles arrive sous la partie supérieure de l'appui-tête (Fig. A)* **et**
- *Lorsque la ceinture baudrier passe dans le guide sangle, repose au centre de la poitrine de l'enfant et au niveau ou au-dessus de son épaule* **et**
- *Lorsque la ceinture sous-abdominale passe sous les accoudoirs, dans l'attache SecureGuard et repose sur le haut des cuisses de l'enfant.*

⚠ **MISE EN GARDE!** NE PAS utiliser le rehausseur avec le dossier si l'**une** des conditions s'applique:

- *L'enfant pèse moins que 18 kg (40 lb)* **ou**
- *L'enfant pèse plus que 54,4 kg (120 lb)* **ou**
- *L'enfant fait moins que 96,5 cm (38 po)* **ou**
- *L'enfant fait plus que 160 cm (63 in)* **ou**
- *Le haut de ses oreilles arrive au-dessus de la partie supérieure de l'appui-tête en position complètement relevée (Fig. B).*

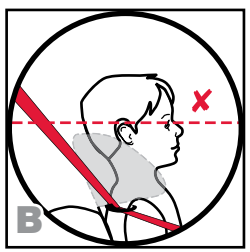

Pour utiliser le rehausseur sans dossier

Uniquement orienté vers l'avant avec des enfants:

- *Qui pèsent entre 18 et 54,4 kg (40 et 120 lb)* **et**
- *Qui mesure entre 96,5 et 160 cm (38 et 63 po)* **et**
- *Lorsque le haut des oreilles arrive sous la partie supérieure de l'appui-tête du véhicule* **et**
- *Lorsque la ceinture baudrier repose au centre de la poitrine de l'enfant et au niveau ou au-dessus de son épaule (Fig. C)* **et**
- *Lorsque la ceinture sous-abdominale passe sous les accoudoirs, dans l'attache SecureGuard et repose sur le haut des cuisses de l'enfant.*

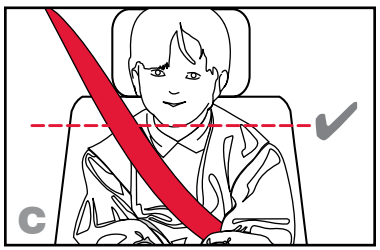

⚠ **MISE EN GARDE!** NE PAS utiliser le rehausseur sans le dossier si l'**une** des conditions s'applique:

- *L'enfant pèse moins que 18 kg (40 lb)* **ou**
- *L'enfant pèse plus que 54,4 kg (120 lb)* **ou**
- *L'enfant fait moins que 96,5 cm (38 po)* **ou**
- *L'enfant fait plus que 160 cm (63 po)* **ou**
- *Le haut de ses oreilles arrive au-dessus de la partie supérieure de l'appui-tête en position complètement relevée (Fig. D)* **ou**
- *Le positionnement correct de la ceinture du véhicule ne peut être atteint au niveau de l'épaule et en haut des cuisses de l'enfant.*

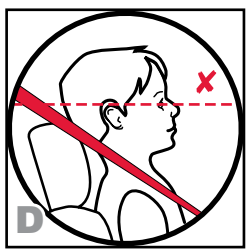

⚠ **MISE EN GARDE!** En raison des statistiques se rapportant aux accidents, Britax recommande d'installer le rehausseur sur le siège arrière, qui est l'emplacement le plus sûr prévu à cet effet.
NE PAS placer un rehausseur sur le siège avant avec un coussin gonflable à moins d'être désactivé. Risque de MORT ou de BLESSURE GRAVE. Voir le manuel du véhicule pour les consignes de positionnement du rehausseur. **Le siège arrière est l'emplacement le plus sûr pour les enfants de 12 ans et moins.**

Ce rehausseur doit être uniquement installé sur des sièges, orienté vers l'avant. NE PAS l'orienter latéralement ou vers l'arrière. Pour des questions relatives au positionnement du rehausseur, consulter le manuel du propriétaire du véhicule.

Certains véhicules ne permettent pas de positions assises compatibles avec ce rehausseur ou aucun autre siège pour enfant. Voir diagramme ci-dessous.

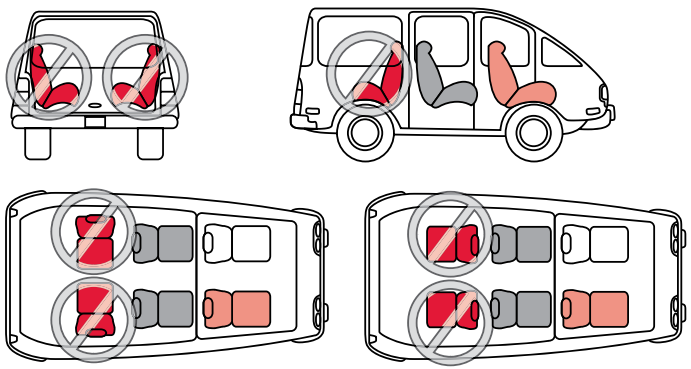

Position de la boucle du véhicule

⚠ **MISE EN GARDE!** La position de la boucle de la ceinture du véhicule peut nuire au rehausseur.

Si la boucle est en position incorrecte, (✘) comme indiqué, alors que la ceinture du véhicule est attachée, essayer d'ajuster le rehausseur dans une autre position assise OU consulter le manuel du véhicule pour savoir s'il est possible d'abaisser la position de la boucle en tournant sa base.

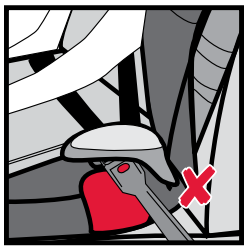

Si la boucle ne peut être en position correcte (✔), il faudra alors utiliser une autre position assise ou un autre siège pour enfant.

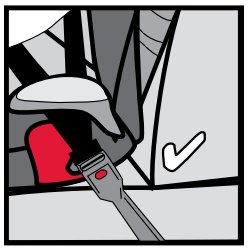

Ceintures de sécurité du véhicule

IMPORTANT: *Les sièges et les ceintures diffèrent selon les véhicules. Consulter le manuel du véhicule pour obtenir des renseignements spécifiques sur les ceintures de sécurité et leur utilisation avec les sièges d'auto. Ce rehausseur peut être installé en toute sécurité dans la plupart des véhicules au moyen de ceintures déjà en place. Toutefois, certains véhicules ne permettent pas de positions assises compatibles avec ce rehausseur ou tout autre siège d'auto. En cas de doute, contacter le fabricant du véhicule.*

Pour protéger l'enfant en cas d'accident, utiliser ce rehausseur avec les ceintures du véhicule compatibles. Ce rehausseur peut uniquement être utilisé avec des ceintures à trois points (baudrier et sous-abdominale). Le manuel du véhicule contient des informations sur les types de ceintures en place. Si le type de ceinture figure à la page 47, c'est-à-dire incompatible, choisir une autre position assise.

Incompatibilité des ceintures de sécurité

⚠ **MISE EN GARDE!** Les types de ceintures ci-dessous ne sont PAS compatibles avec le rehausseur:

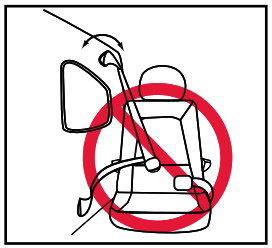

1 *Ceintures avec points d'ancrage en haut ou en bas de la portière.*

2 *Ceintures baudrier et sous-abdominales gonflables.*

3 *Ceintures automatiques et motorisées*

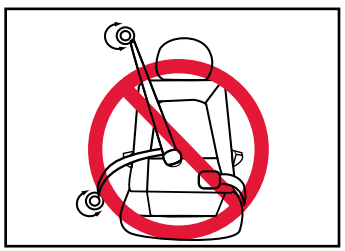

4 *Ceintures baudrier et sous-abdominales munies de rétracteurs distincts pour la section épaules et jambes.*

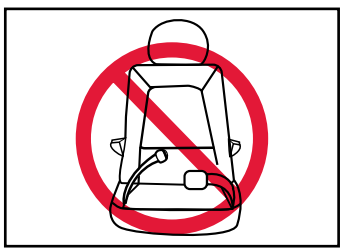

5 *Tout type de ceinture sous-abdominale.*

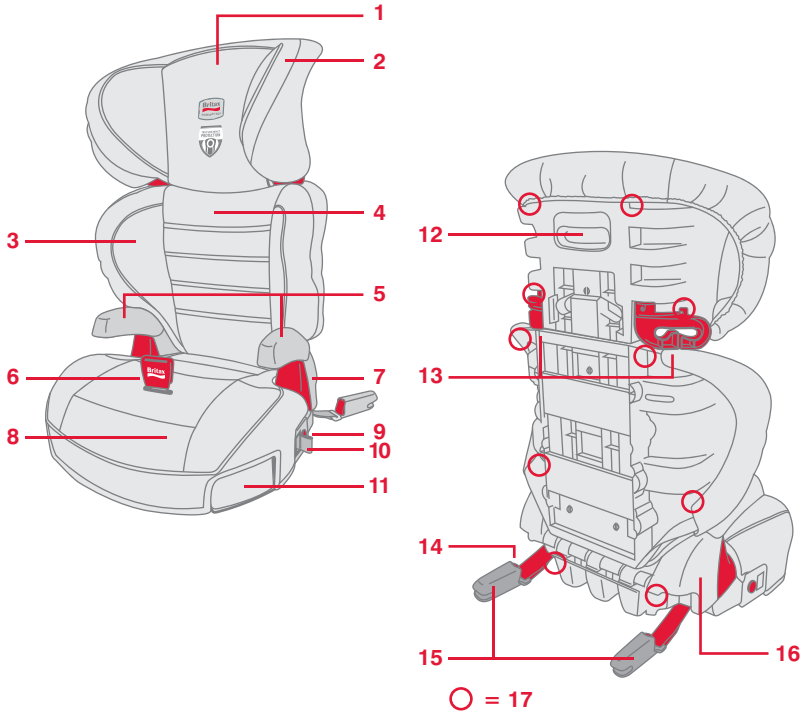

1 Appui-tête
2 Housse d'appui-tête
3 Housse de dossier
4 Dossier
5 Accoudoirs
6 Attache SecureGuard™
7 Guide sangle de la base
8 Housse de base
9 Bouton ISOFLEX™
10 Sangle de réglage ISOFLEX™
11 Porte-gobelet/collation
12 Réglage en hauteur de l'appui-tête
13 Guide de ceinture baudrier
14 Bouton de fixation inférieure
15 Fixations inférieures
16 Base
17 Dispositif de retenue élastique

** L'image ci-dessus peut différer de l'aspect du produit réel.*

Caractéristiques du siège d'auto

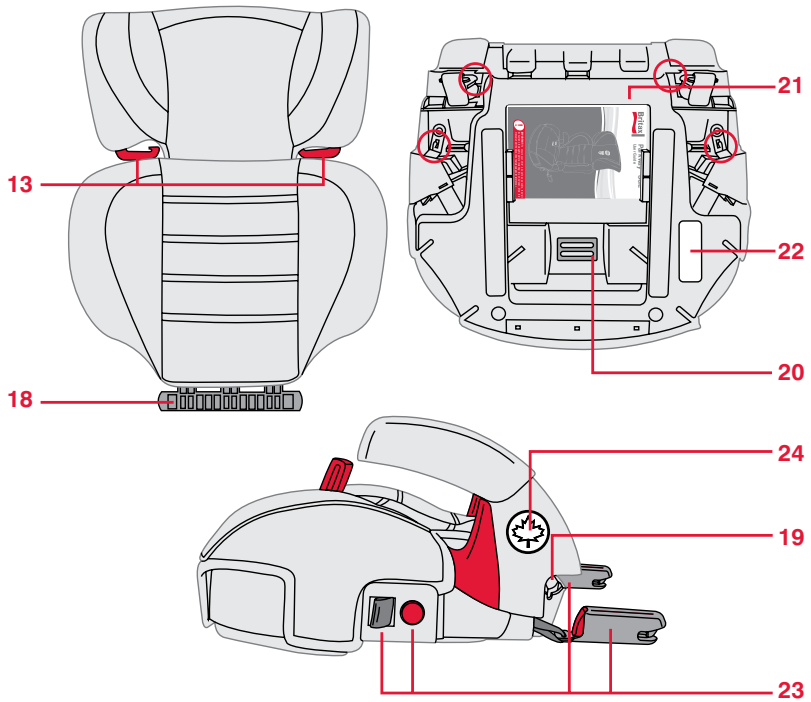

18 Cylindre d'articulation du dossier
19 Fente d'articulation de la base
20 Ajusteur SecureGuard™
21 Fente de rangement du Guide
22 Numéro de série et date de fabrication
23 Système d'ancrage universel ISOFLEX™ (inférieur et flexible)
24 Marque nationale de sécurité

** L'image ci-dessus peut différer de l'aspect du produit réel.*

Avant la première utilisation de ce rehausseur, effectuer les étapes d'assemblage ci-dessous.

Pour attacher le dossier

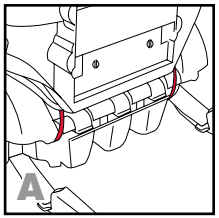

IMPORTANT: *Tenir ses doigts à l'écart de toute pièce mobile pour éviter tout risque de blessure.*

1 Détacher les boucles élastiques du système de retenue situé sur la housse de base, à l'arrière de la base du rehausseur (Fig. A).

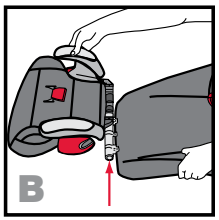

2 Placer la base sur une surface plane. À partir du côté gauche du rehausseur (perspective de l'enfant), aligner le cylindre d'articulation du dossier avec la fente d'articulation sur la base.

3 Pousser à fond l'articulation du dossier dans la fente d'articulation de la base (Fig. B).

IMPORTANT: *NE PAS faire pivoter le dossier jusqu'à l'insertion totale du cylindre dans la fente d'articulation de la base. Le faire pivoter avant l'insertion totale peut entraîner des dommages au rehausseur.*

4 Faire pivoter le dossier vers le haut jusqu'à ce qu'il ne puisse pas pivoter en position à plat sous son propre poids (Fig. C).

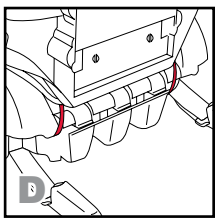

5 Attacher les boucles élastiques de la housse de base au système de retenue élastique, à l'arrière du rehausseur (Fig. D).

Pour retirer le dossier

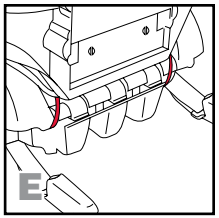

1 Placer le rehausseur sur une surface plane.

2 Détacher la housse de siège de la base en enlevant les boucles élastiques du système de retenue élastique à l'arrière de la base (Fig. E).

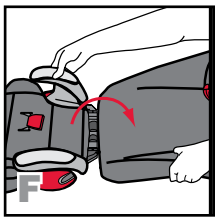

3 Pousser le dossier vers le bas jusqu'à ce qu'il repose à plat, et aligner le cylindre d'articulation du dossier avec la fente d'articulation sur la base (Fig. F).

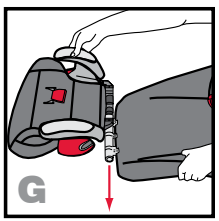

4 Faire glisser le dossier à partir du côté gauche (perspective de l'enfant) de la base (Fig. G).

5 Attacher les boucles élastiques de la housse de base au système de retenue élastique à l'arrière de la base (Fig. H).

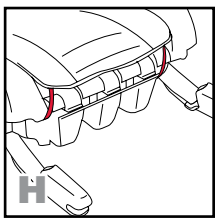

NOTE: *Ranger le dossier en lieu sûr.*

Pour régler le dossier

⚠ MISE EN GARDE! Incliner le dossier du véhicule peut nuire à la position de la ceinture baudrier, et en cas d'accident, entraîner des blessures graves voire mortelles. Consulter le manuel du véhicule pour savoir comment régler le dossier avec des sièges d'auto.

Pousser le dossier jusqu'à ce qu'il repose contre le dossier du véhicule (Fig. A). Si le dossier du véhicule est réglable, le mettre en position verticale.

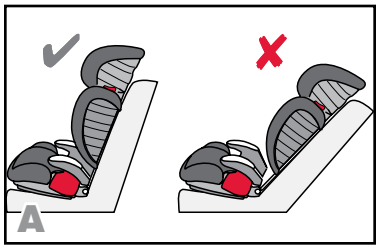

IMPORTANT: *Ne pas incliner le dossier au-delà de la limite réglable autorisée (Fig. B).*

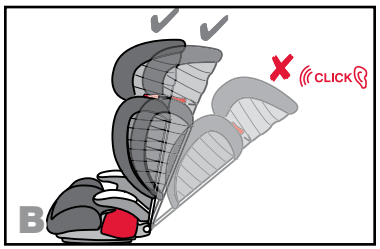

Pour régler la hauteur de l'appui-tête

L'appui-tête peut être réglé et bloqué dans différentes positions. Choisir la position qui convient le mieux à la sécurité de l'enfant. Voir page 42.

Conseil: *Vérifier l'ajustement de l'appui-tête avec l'enfant assis dans le rehausseur. S'assurer que les guides de ceinture baudrier sont au même niveau ou légèrement au-dessus de l'épaule de l'enfant. Voir page 42.*

1 Appuyer sur la poignée de réglage de la hauteur pour ajuster l'appui-tête (Fig. A).

2 Faire glisser l'appui-tête vers le haut ou le bas au niveau souhaité (Fig. B).

3 Relâcher la poignée. Répéter la procédure jusqu'à ce la ceinture baudrier, en passant dans son guide, repose confortablement au centre de la poitrine de l'enfant (Fig. C).

4 Vérifier le verrouillage en place de l'appui-tête.

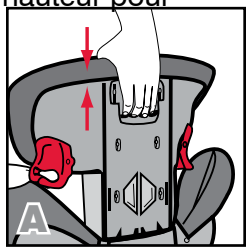

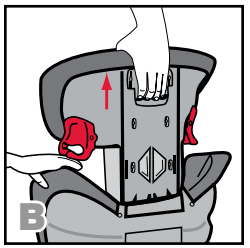

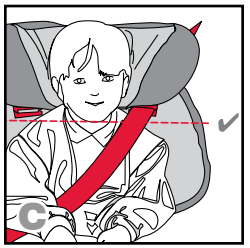

Pour utiliser le système de fixation ISOFLEX™ (inférieur et flexible)

Le système ISOFLEX™ permet d'ancrer le rehausseur dans la voiture pour une stabilité et sécurité accrues en cas d'accident.

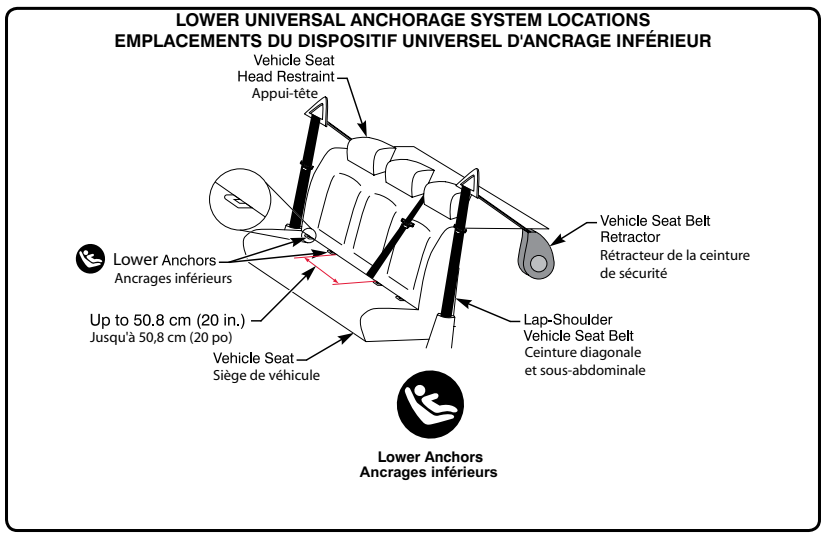

La figure ci-dessus montre les emplacements types d'ancrages inférieurs. Consulter le manuel du véhicule pour savoir si le véhicule en est muni.

L'écartement réglementaire entre les ancrages inférieurs est de 27,9 cm (11 po). Si le fabricant du véhicule le permet, ce rehausseur peut être utilisé en position assise avec un espace maximum de 50,8 cm (20 po) entre les ancrages inférieurs.

Pour utiliser les fixations inférieures

Repérer les fixations inférieures

Les fixations inférieures sont situées à l'arrière de la base du rehausseur. Ranger les fixations dans les fentes lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Pour retirer la fixation inférieure de la fente de rangement ou de l'ancrage inférieur:

1 *Maintenir enfoncé le bouton de déclenchement rouge.*

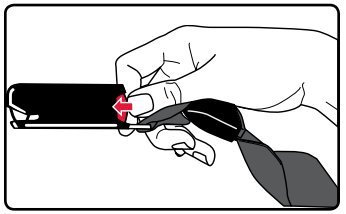

2 *Tirer la fixation inférieure de la fente de rangement ou de l'ancrage inférieur.*

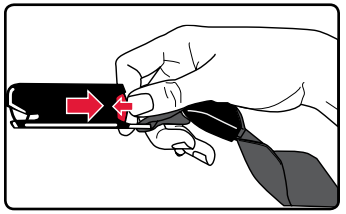

Pour attacher la fixation inférieure à la fente de rangement ou à l'ancrage inférieur:

Pousser fermement la fixation inférieure dans la fente ou dans l'ancrage inférieur jusqu'au déclic audible.

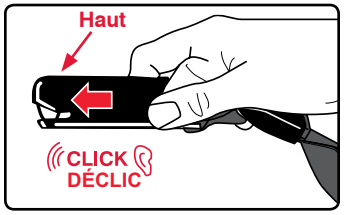

Pour utiliser SecureGuard™

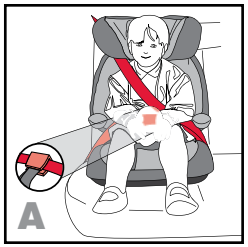

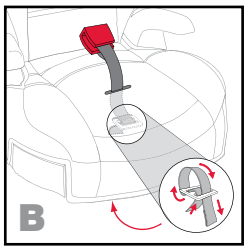

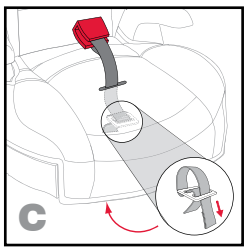

Britax recommande l'utilisation de l'attache SecureGuard pour un meilleur positionnement de la ceinture du véhicule. L'attache SecureGuard™ doit tenir en place la partie abdominale de la ceinture du véhicule et doit pouvoir être réglée de manière à la positionner bien bas sur le haut des cuisses de l'enfant (Fig. A). Vérifier que le bord inférieur de l'attache SecureGuard™ est au même niveau que le haut des cuisses de l'enfant, sans que l'attache appuie sur cette partie du corps.

IMPORTANT: *La partie sous-abdominale de la ceinture ne doit pas reposer sur l'abdomen de l'enfant.*

Pour régler SecureGuard™

- **Pour raccourcir:**

1 Repérer l'ajusteur SecureGuard™ sous la base. Voir page 49.

2 Tirer l'ajusteur SecureGuard™ en l'éloignant de la base.

3 Faire passer la sangle dans l'ajusteur SecureGuard™ (Fig. B).

4 Tirer l'extrémité de l'ajusteur SecureGuard™ pour serrer (Fig. C).

- **Pour rallonger:**

1 Repérer l'ajusteur SecureGuard™ sous la base. Voir page 49.

2 Tirer l'ajusteur SecureGuard™ en l'éloignant de la base.

3 Faire passer l'extrémité de la sangle SecureGuard™ dans l'ajusteur SecureGuard™ (Fig. D).

4 Tirer la sangle pour éliminer le jeu de l'ajusteur SecureGuard™.

5 Placer l'attache SecureGuard™ au centre de la sangle SecureGuard™.

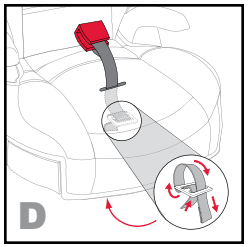

Le bord inférieur de l'attache SecureGuard™ doit être au même niveau que le haut des cuisses de l'enfant, une fois bien attachées dans le rehausseur.

Pour utiliser les porte-gobelets rétractables

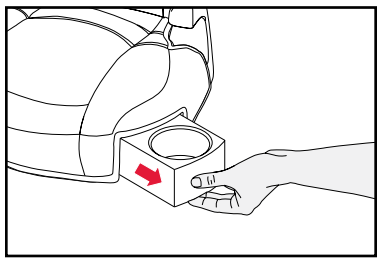

Tirer le porte-gobelet vers l'extérieur de la base pour utilisation.

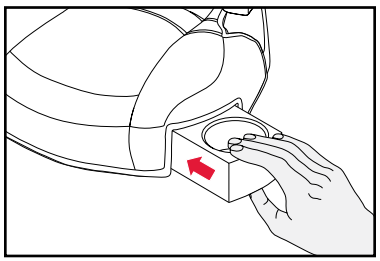

Rentrer le porte-gobelet vers l'intérieur de la base pour rangement.

IMPORTANT:

- **NE PAS** *placer de liquides chauds.*
- **NE PAS** *marcher dessus ou faire porter un poids excessif sur le porte-gobelet.*

Pour positionner le rehausseur et attacher l'enfant avec dossier et ISOFLEX™

AVANT DE COMMENCER:

✓ *Vérifier que le véhicule est muni d'ancrages inférieurs.*

✓ *Si le dossier du véhicule est réglable, vérifier qu'il est en position verticale avant de placer le rehausseur sur le siège.*

✓ *Ajuster parfaitement l'appui-tête à l'enfant (voir page 53).*

***NOTE:** Avant la première utilisation du rehausseur, effectuer les étapes d'assemblage de la page 50.*

1. *Retirer les fixations inférieures des fentes de rangement dans la base (Fig. A).*
2. *Pousser le bouton ISOFLEX™ sur l'un des côtés du rehausseur et tirer à fond la sangle de fixation inférieure. Répéter la procédure pour l'autre côté et vérifier l'élimination de jeu du système ISOFLEX™ (Fig. B).*
3. *Placer le rehausseur sur le siège.*
   * Utiliser l'ancrage inférieur le plus loin de soi pour un positionnement plus facile.
   * Il faudra peut-être tourner vers soi le dossier du rehausseur pour accéder plus facilement aux ancrages inférieurs.

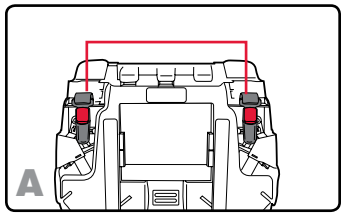

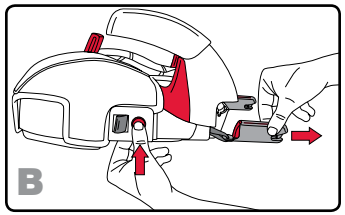

4. *Vérifier que les sangles ISOFLEX™ ne sont pas entortillées et pousser les fixations inférieures dans leurs ancrages adjacents (Fig. C).*
   * Un déclic confirmera la fixation.

***NOTE:** Si un déclic n'est pas perçu lors du raccord des fixations, vérifier que la sangle de fixation n'est pas entortillée ou que des débris ne se sont pas déposés. Corriger la situation avant de procéder aux autres étapes de positionnement.*

5. *Vérifier la position correcte du rehausseur sur le siège du véhicule (Fig. D). Guider le siège en place tout en tirant la sangle de réglage ISOFLEX™ sur l'un des côtés du rehausseur pour éliminer le jeu (Fig. E).*

NOTE:

* *Le cas échéant, ajuster ou retirer l'appui-tête du véhicule pour permettre au dossier de reposer à plat contre le dossier du véhicule.*
* *Serrer uniquement jusqu'à élimination du jeu de la sangle. Trop serrer la sangle peut pousser le dossier du rehausseur vers l'avant (Fig. F).*

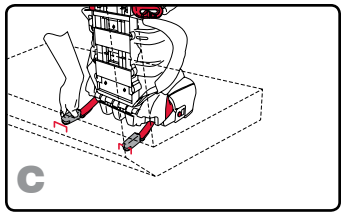

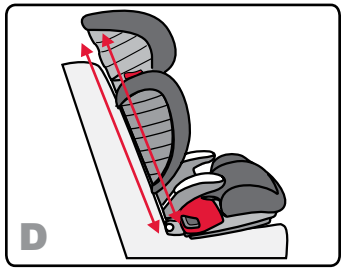

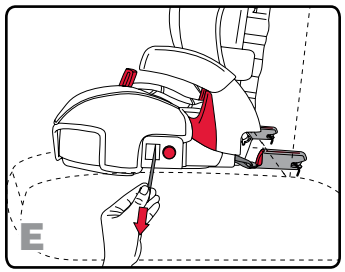

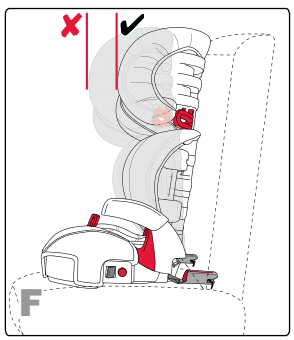

6 *Faire asseoir l'enfant dans le rehausseur et vérifier la hauteur de l'appui-tête.*

7 *Dérouler la ceinture du véhicule et faire passer la partie baudrier de la ceinture dans le guide sangle supérieur (Fig. F).*

8 *Faire passer la partie sous-abdominale de la ceinture du véhicule sous l'accoudoir et au-dessus des deux guides sangles rouges (Fig. G).*

9 *Vérifier que la ceinture du véhicule n'est pas entortillée, puis boucler l'enfant (Fig. H).*

10 *Faire passer la partie sous-abdominale de la ceinture du véhicule dans l'attache SecureGuard™ (Fig. I).*
* La partie sous-abdominale de la ceinture doit reposer bien bas sur le haut des cuisses de l'enfant.

11 *Éliminer tout jeu de la ceinture du véhicule.*
* La partie baudrier de la ceinture doit croiser la poitrine de l'enfant au centre de sa clavicule.

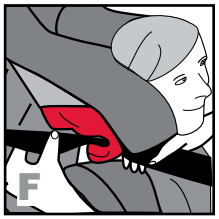

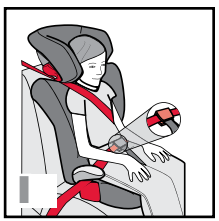

Liste de contrôle

- ✓ *La ceinture du véhicule n'est pas entortillée.*
- ✓ *La ceinture du véhicule est bien bouclée.*
- ✓ *La partie baudrier de la ceinture du véhicule passe dans le guide de ceinture baudrier.*
- ✓ *La partie sous-abdominale de la ceinture du véhicule passe dans l'attache SecureGuard™.*
- ✓ *La ceinture du véhicule est positionnée bien bas sur le haut des cuisses de l'enfant sans toucher son cou.*
- ✓ *Si les fixations inférieures dans le véhicule empêchent la ceinture de croiser l'enfant, ne pas utiliser les ancrages inférieurs pour positionner ce rehausseur.*

Pour positionner le rehausseur et attacher l'enfant sans dossier et avec ISOFLEX™

AVANT DE COMMENCER:

- ✓ *Vérifier que le véhicule est muni d'ancrages inférieurs.*
- ✓ *Si le dossier du véhicule est réglable, vérifier qu'il est en position verticale avant de placer le rehausseur sur le siège.*
- ✓ *Vérifier que le rehausseur est positionné sur un siège arrière avec appui-tête.*

1 *Retirer les fixations inférieures des fentes de rangement dans la base (Fig. A).*

2 *Pousser le bouton ISOFLEX™ sur l'un des côtés du rehausseur et tirer à fond la sangle de fixation inférieure. Puis répéter la procédure pour l'autre côté et vérifier l'élimination de jeu du système ISOFLEX™ (Fig. B).*

3 *Placer le rehausseur sur le siège.*
* Utiliser l'ancrage inférieur le plus loin de soi pour un positionnement plus facile.
* Il faudra peut-être tourner vers soi le dossier du rehausseur pour accéder plus facilement aux ancrages inférieurs.

4 *Vérifier que les sangles ISOFLEX™ ne sont pas entortillées et pousser les fixations inférieures dans leurs ancrages adjacents (Fig. C).*
* Un déclic confirmera la fixation.

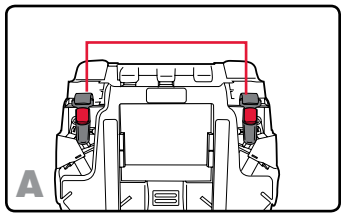

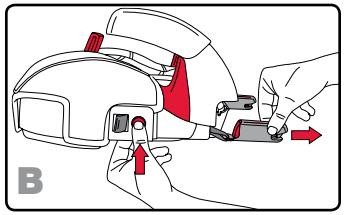

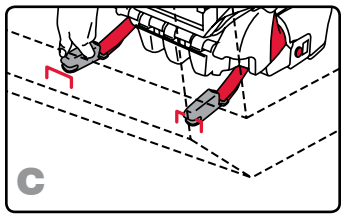

NOTE: *Si un déclic n'est pas perçu lors du raccord des fixations, vérifier que la sangle de fixation n'est pas entortillée ou que des débris ne se sont pas déposés. Corriger la situation avant de procéder aux autres étapes de positionnement.*

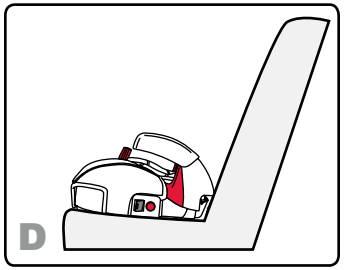

5 *Vérifier la position correcte du rehausseur sur le siège du véhicule (Fig. D). Guider le siège en place tout en tirant la sangle de réglage ISOFLEX™ sur l'un des côtés du rehausseur pour éliminer le jeu (Fig. E).*

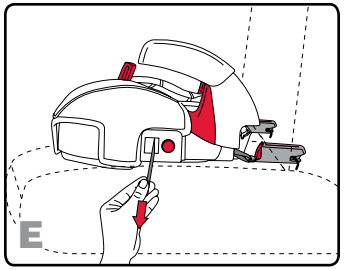

NOTE: *Serrer uniquement jusqu'à élimination du jeu de la sangle.*

6 *Faire asseoir l'enfant dans le rehausseur.*

7 *Dérouler la ceinture du véhicule et placer la ceinture sous-abdominale sous les deux accoudoirs et au-dessus des deux guides sangles rouges (Fig. F).*

8 *Vérifier que la ceinture du véhicule n'est pas entortillée, puis boucler l'enfant.*

9 *Régler la partie baudrier de la ceinture de manière à croiser la poitrine de l'enfant au centre de sa clavicule.*

10 *Faire passer la partie sous-abdominale de la ceinture du véhicule dans l'attache SecureGuard™ (Fig. G).*

* La partie sous-abdominale de la ceinture doit reposer bien bas sur le haut des cuisses de l'enfant.

11 *Éliminer tout jeu de la ceinture du véhicule.*

* La partie baudrier de la ceinture doit croiser la poitrine de l'enfant au centre de sa clavicule (Fig. H).

Liste de contrôle

- ✓ *La ceinture du véhicule n'est pas entortillée.*
- ✓ *La ceinture du véhicule est bien bouclée.*
- ✓ *La partie sous-abdominale de la ceinture du véhicule passe dans l'attache SecureGuard™.*
- ✓ *La ceinture du véhicule est positionnée bien bas sur le haut des cuisses de l'enfant sans toucher son cou.*
- ✓ *Si les fixations inférieures dans le véhicule empêchent la ceinture de croiser l'enfant, ne pas utiliser les ancrages inférieurs pour positionner ce rehausseur.*

Pour positionner et attacher l'enfant avec dossier et ceintures baudrier et sous-abdominale

AVANT DE COMMENCER:

✓ *Si le dossier du véhicule est réglable, vérifier qu'il est en position verticale avant de placer le rehausseur sur le siège.*

✓ *Ajuster parfaitement l'appui-tête à l'enfant (voir page 53).*

Note: *Avant la première utilisation du rehausseur, effectuer les étapes d'assemblage de la page 50.*

1 *Placer le rehausseur sur le siège.*

2 *Pousser le dossier jusqu'à ce qu'il repose contre le dossier du véhicule (Fig. A). Si le dossier du véhicule est réglable, le mettre en position verticale normale.*

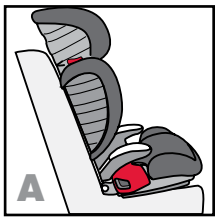

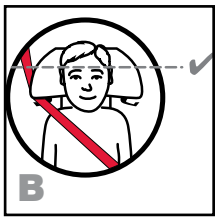

NOTE: *Le cas échéant, ajuster ou retirer l'appui-tête du véhicule pour permettre au dossier de reposer à plat contre le dossier du véhicule.*

3 *Faire asseoir l'enfant dans le rehausseur et vérifier la hauteur de l'appui-tête (Fig. B).*

4 *Dérouler la ceinture du véhicule et faire passer la partie baudrier de la ceinture dans le guide sangle supérieur (Fig. C).*

5 *Faire passer la partie sous-abdominale de la ceinture du véhicule sous les deux accoudoirs, au-dessus du haut des cuisses de l'enfant et des deux guides sangles rouges (Fig. D).*

6 *Vérifier que la ceinture du véhicule n'est pas entortillée, puis boucler l'enfant à l'aide de la ceinture baudrier (Fig. E).*

7 *Faire passer la partie sous-abdominale de la ceinture du véhicule dans l'attache SecureGuard™ (Fig. I).*
* La partie sous-abdominale doit reposer bien bas sur le haut des cuisses de l'enfant.

8 *Éliminer tout jeu de la ceinture du véhicule.*
* La partie baudrier de la ceinture doit croiser la poitrine de l'enfant au centre de sa clavicule.

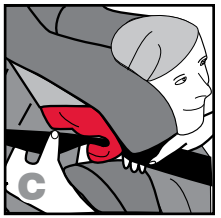

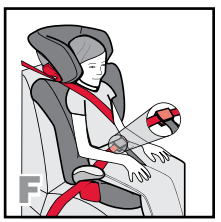

Liste de contrôle

✓ *La ceinture du véhicule n'est pas entortillée.*
✓ *La ceinture du véhicule est bien bouclée.*
✓ *La partie baudrier de la ceinture du véhicule passe dans le guide de ceinture baudrier.*
✓ *La partie sous-abdominale de la ceinture du véhicule passe dans l'attache SecureGuard™.*
✓ *La ceinture du véhicule est positionnée bien bas sur le haut des cuisses de l'enfant sans toucher son cou.*

Pour positionner et attacher l'enfant sans dossier et avec ceintures baudrier et sous-abdominale

AVANT DE COMMENCER:

- ✓ *Si le dossier du véhicule est réglable, vérifier qu'il est en position verticale avant de placer le rehausseur sur le siège.*
- ✓ *Vérifier que le rehausseur est positionné sur un siège arrière avec appui-tête.*

Note: *Avant d'utiliser le rehausseur sans dossier, effectuer les étapes de retrait de la page 51.*

1. *Placer la base du rehausseur sur le siège du véhicule, puis le pousser contre le dossier du véhicule.*
2. *Faire asseoir l'enfant dans le rehausseur.*
3. *Tirer la ceinture du véhicule du rétracteur, placer la ceinture sous-abdominale sous les deux accoudoirs et au-dessus des deux guides sangles rouges (Fig. A).*
4. *Vérifier que la ceinture du véhicule n'est pas entortillée, puis boucler l'enfant à l'aide de la ceinture baudrier.*
5. *Régler la partie baudrier de la ceinture de manière à croiser la poitrine de l'enfant au centre de sa clavicule (Fig. B).*

6. *Faire passer la partie sous-abdominale de la ceinture du véhicule dans l'attache SecureGuard™ (Fig. C).*
   * La partie sous-abdominale de la ceinture doit reposer bien bas sur le haut des cuisses de l'enfant.
7. *Éliminer tout jeu de la ceinture du véhicule.*
   * La partie baudrier de la ceinture doit croiser la poitrine de l'enfant au centre de sa clavicule.

Liste de contrôle

- ✓ *La ceinture du véhicule n'est pas entortillée.*
- ✓ *La ceinture du véhicule est bien bouclée.*
- ✓ *La partie sous-abdominale de la ceinture du véhicule passe dans l'attache SecureGuard™.*
- ✓ *La ceinture du véhicule est positionnée bien bas sur le haut des cuisses de l'enfant sans toucher son cou.*

Pour retirer la housse

Pour retirer la housse de dossier

1 Détacher les boucles élastiques (6 au total) du dossier (Fig. A).

2 Retirer la housse de dossier.

NOTE: *Veiller à ne pas endommager la mousse PSE.*

Pour retirer la housse d'appui-tête

1 Détacher les boucles élastiques (6 au total) du dossier (Fig. B).

2 Retirer la housse d'appui-tête.

Pour retirer la housse de siège

1 Détacher les boucles élastiques (4 au total) de la base du rehausseur (Fig. C).

2 Faire glisser les rabats de retenue en plastique (3 au total) à partir de l'avant et des côtés de la base du rehausseur (Fig. D).

3 Retirer la housse de siège.

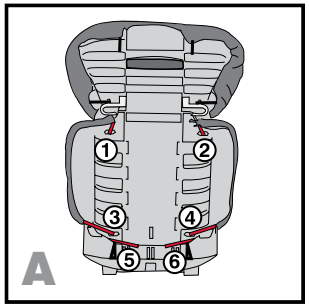

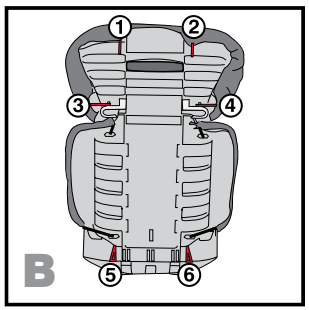

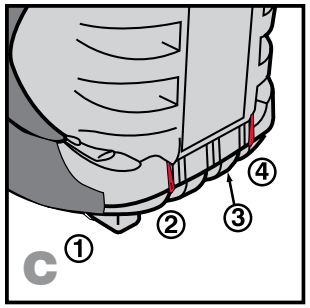

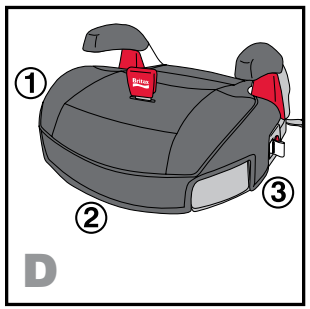

Pour nettoyer la housse

- LAVER À LA MAIN avec de l'eau froide et un savon doux.
- SUSPENDRE POUR SÉCHER pour prévenir tout risque de rétrécissement.
- **NE PAS** blanchir, laver ou sécher en machine.

Pour remettre la housse

Inverser les étapes de chaque section.

Pour nettoyer la coque

- NETTOYER À L'ÉPONGE avec de l'eau chaude et un savon doux.
- SÉCHER AVEC UNE SERVIETTE.
- **NE PAS** utiliser de solvants, nettoyants abrasifs ou désassembler le rehausseur d'une manière ou d'un autre, sauf indication contraire.

Garantie

Ce rehausseur est fabriqué par Britax Child Safety, Inc. Britax® garantit ce produit à l'acheteur initial comme suit :

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN
Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel ou de fabrication pour une période d'un an à partir de la date d'achat originale. Preuve d'achat requise. Le dédommagement exclusif accordé par cette garantie est, pour l'acheteur initial, la réparation ou le remplacement par Britax, et ce à son gré, des composants pour ce produit. Britax se réserve le droit de suspendre ou de changer les tissus, pièces, modèles ou produits, ou d'effectuer des substitutions.
Pour soumettre une réclamation en vertu de la présente garantie, vous devez contacter le service à la clientèle Britax au 1-888-427-4829 ou écrire à l'adresse indiquée au verso de ce livret.

VEUILLEZ REMPLIR ET ENVOYER PAR LA POSTE LA CARTE D'ENREGISTREMENT DANS UN DÉLAI DE TRENTE (30) JOURS À DATER DE L'ACHAT.
Vous pouvez également procéder à l'enregistrement en ligne à www.Britax.ca/registration.

LIMITE DE GARANTIE
La présente garantie ne couvre pas les dommages causés par une négligence, mauvaise utilisation ou une utilisation non conforme au mode d'emploi de ce produit.
L'utilisation des housses, inserts, jouets, accessoires ou dispositifs de resserrement non fabriqués par Britax Child Safety, Inc. n'est pas approuvée par Britax. Leur utilisation pourrait empêcher ce rehausseur de répondre aux normes FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards) ou de fonctionner de la manière prévue en cas d'accident. Une telle utilisation annule automatiquement la garantie Britax.

LIMITE DES DOMMAGES
La présente garantie et les recours tels que décrits ci-dessus sont exclusifs et tiennent lieu de toute autre garantie verbale ou écrite, expresse ou implicite. Britax ou le détaillant de ce produit ne seront d'aucune manière tenus responsables pour les dommages, y compris les dommages incidents ou consécutifs résultant de l'usage ou l'incapacité à utiliser ce produit.

LIMITE DES GARANTIES, AUTRES CONDITIONS DE GARANTIE ET LOIS PROVINCIALES
Toutes garanties implicites, y compris les garanties implicites quant à la qualité marchande et l'adaptation à un usage particulier, doivent se limiter à la durée et aux conditions de garantie écrite expresse. Certaines provinces ne permettent pas de limitations quant à la durée d'une garantie implicite ou sur les exclusions ou limitations des dommages incidents ou consécutifs, auquel cas ces limitations ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques, et vous pouvez bénéficier d'autres droits qui varient selon les provinces. Ni Britax, ni le détaillant de ce produit, n'autorise une personne à créer une autre garantie, obligation, ou responsabilité en rapport avec ce produit.

Britax Child Safety, Ltd.
P.O. Box 7289,
RPO Brunswick Square,
Saint John NB E2L 9Z9.

A **Britax Childcare Group Limited** company

Une société de **Britax Childcare Group Limited**

Tel. : 1-888-427-4829

www.Britax.ca